

POLIZA DE GARANTIA

DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S.A. DE C.V.

AV. LIC. JUAN FERNANDEZ ALBARRAN NO. 61 PARQUE INDUSTRIAL VALLEJO, SAN PABLO XALPA, TLALNEPANTLA, EDO. DE MEXICO, C.P. 54090

R.F.C. DEN-830809-J15, R.N.I.E. 92920-00-8
TEL.: 5-391-60-32 / 5-391-75-71 FAX. 5-391-60-23

www.desaweb.com.mx

DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S.A. DE C.V. Garantiza el producto adquirido por el término de un (1) año, en todas sus piezas y componentes así como mano de obra por cualquier defecto de fábrica a partir de la fecha de adquisición sin costo adicional para el consumidor.

CONDICIONES

- DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S.A. DE C.V.** Se compromete a reparar el producto sin costo alguno al consumidor, si la falla que presenta es de fábrica. Los gastos de transportación que se deriven de su cumplimiento serán cubiertos por Distribuidora de Encendedores, S.A. de C.V.
- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
- Para adquirir partes y refacciones acudir al domicilio descrito al principio.
- Para hacer efectiva la garantía usted debe de presentar esta póliza debidamente sellada y llenada por la tienda, junto con el producto en el centro de servicio que se indica a continuación o en la tienda donde adquirió el producto:

DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S.A. DE C.V. AV. LIC. JUAN FERNANDEZ ALBARRAN # 61, PARQUE INDUSTRIAL VALLEJO SAN PABLO XALPA, TLALNEPANTLA, ESTADO DE MEXICO, C.P. 54090 TEL.: 5-391-60-32 / 5-391-75-71 FAX. 5-391-60-23 R.F.C. DEN-830809-J15 R.N.I.E. 92920-00-8		SELLO Y FIRMA DE LA TIENDA
PRODUCTO: CONSOLA DE VIDEOJUEGO CON JUEGOS INTEGRADOS	SERIE No.:	
MARCA: NAKAZAKI	MODELO: G2000	
NOMBRE DEL CLIENTE:		
DIRECCION:		
FECHA DE COMPRA:		

ESTA GARANTIA NO ES VALIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no hubiese sido utilizado según el instructivo.
3. Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante, importador o comercializador responsable.

NAKAZAKI®

modelo G2000

CONSOLA DE VIDEOJUEGO CON JUEGOS INTEGRADOS



MANUAL DE INSTRUCCIONES

Antes de usar (o ensamblar) el producto lea cuidadosamente este instructivo

IMPORTADO POR:



DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S.A. DE C.V.


AV. LIC. JUAN FERNANDEZ ALBARRAN # 61, PARQUE INDUSTRIAL VALLEJO, SAN PABLO XALPA, TLALNEPANTLA, ESTADO DE MEXICO, C.P. 54090

R.F.C.: DEN 830809 J15 R.N.I.E. 92920-00-8
TELS.: 5-391-60-32 / 5-391-75-71 FAX. 5-391-60-23



www.desaweb.com.mx

ESPECIFICACIONES

TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN: 6V  (4 BATERÍAS TIPO "AA") (no incluidas)
6V  350mA

ADAPTADOR DE CORRIENTE ca/cc: ENTRADA 110V~ 60Hz 2,1W
SALIDA 6V  350mA

FAVOR DE LEER EL INSTRUCTIVO DE OPERACIONES Y OBSERVAR CUIDADOSAMENTE LAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS QUE SEÑALA EL MANUAL

ARTICULO:	CONSOLA DE VIDEOJUEGO CON JUEGOS INTEGRADOS MARCA: NAKAZAKI MODELO: G2000
IMPORTADO POR:	DISTRIBUIDORA DE ENCENDIDORES, S.A. DE C.V. AV. LIC. JUAN FERNANDEZ ALBARRAN # 61 PARQUE INDUSTRIAL VALLEJO, SAN PABLO XALPA, TLALNEPANTLA ESTADO DE MEXICO, C.P. 54090 TEL.: 5-391-60-32 / 5-391-75-71 FAX. 5-391-60-23 www.desaweb.com.mx
R.F.C.:	DEN 830809 J15 R.N.I.E. 92920-00-8
HECHO EN:	CHINA
PUERTO DE ENTRADA:	ADUANA INTERIOR DE LA CD. DE MEXICO
CONTIENE:	1 PIEZA
TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN:	6V  (4 BATERÍAS TIPO "AA") 6V  350mA (CON EL ADAPTADOR DE CORRIENTE ca/cc)
OPERA CON:	4 BATERIAS TIPO "AA" DE 1,5Vcc (NO INCLUIDAS)
INCLUYE:	UN CONTROL ALAMBRICO EN FORMA DE PISTOLA, 2 CONTROLES ALAMBRICOS
OPERAN CON:	ADAPTADOR DE CORRIENTE ca/cc 4 BATERIAS TIPO "AA" DE 1,5Vcc (NO INCLUIDAS)




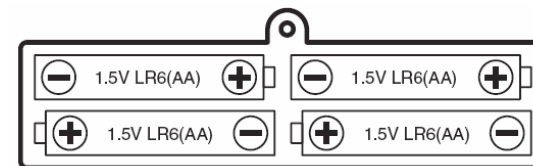
<p>SEGURIDAD DEL LASER La unidad emplea un láser. Sólo una persona de servicio calificada debe quitar la tapa o desarmar para reparar este dispositivo debido a que puede ocasionar una lesión del ojo. PRECAUCION: LOS AJUSTES, INTERVENCIONES, REPARACIONES CON PIEZAS AJENAS, U OTROS PROCEDIMIENTOS DIFERENTES A LO ESPECIFICADO EN ESTE MANUAL, PUEDE RESULTAR ARRIESGADO. EXPOSICIÓN A RADIACIÓN</p>	 PELIGRO RADIACIÓN INVISIBLE DEL LÁSER CUANDO ABRA E INTERVENGA EL INTERIOR DEL APARATO EVITE EXPOSICIÓN DIRECTA AL RAYO DEL LÁSER
 <div data-bbox="220 1177 325 1258" style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;"> PRECAUCIÓN SE CORRE EL RIESGO DE UN CHOQUE ELÉCTRICO NO ABRIR </div> 	 <p>El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero alerta de la presencia de importantes instrucciones de funcionamiento y mantenimiento (servicio) en la documentación que acompaña al aparato.</p>
<p>ATENCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO QUITAR LA TAPA FRONTAL O TRASERA EN EL INTERIOR NO HAY PIEZAS QUE PUEDAN SER REPARADAS POR EL USUARIO, EN CASO DE AVERÍA DIRIGIRSE A UN CENTRO DE SERVICIO TÉCNICO CALIFICADO</p>	 <p>La indicación de un rayo dentro de un triángulo equilátero alerta de la presencia de "voltaje peligroso" en el interior del aparato que podría ser de suficiente intensidad como para representar un riesgo de descarga eléctrica para el usuario.</p>

NO EXPONGA ESTE APARATO A GOTEOS O SALPICADURAS, MANTÉNGALO ALEJADO DE LUGARES HUMEDOS.
ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO, TENIENDO EN CUENTA QUE LOS CAMBIOS REALIZADOS POR PARTE DE NUESTRO EQUIPO TÉCNICO Y DE PRODUCCIÓN SON PARA MEJORAR LA CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO LOS PRODUCTOS, OFRECIÉNDOLES SIEMPRE: CALIDAD, SERVICIO, EXCLUSIVIDAD Y PRESTIGIO.

GRACIAS POR COMPRAR **NAKAZAKI®**

INSTALACION


- Desempaque la consola y todos los accesorios, asegúrese de que se encuentre apagado el interruptor "OFF" antes de colocar las baterías.
- Conecte el cable RCA en los tres socket's o conectores ubicados en la parte frontal o trasera de la televisión.
- Asegúrese de hacer las conexiones con los conectores y entradas del mismo color.
- Para colocar las baterías quite la tapa del compartimento de baterías, utilice un desatornillador. Una vez que lo haya quitado inserte 4 baterías tipo "AA" dentro del compartimento.
- Preste atención a las marcas indicadoras de polaridad. Coloque nuevamente la tapa junto con el tornillo.
- También puede usar el adaptador de corriente ca/cc (incluido) 110V~ 60Hz 2,1W 6Vcc 350mA  El uso del adaptador es para no utilizar las baterías. Conecte el adaptador de corriente ca/cc en la entrada del conector de la consola y el otro extremo en la tomacorriente eléctrica ca/cc
- Seleccione en su televisor el modo VIDEO (AV)
- Encienda la consola de videojuego para comenzar a jugar.



Use 4 baterías tipo "AA" de 1,5Vcc (no incluidas)



ADAPTADOR DE CORRIENTE ca/cc
La consola usa un adaptador de corriente ca/cc (incluido) con especificaciones de salida: 6Vcc


350mA 

Asegúrese de que la consola este apagada antes de conectar el adaptador.
Conecte el conector del adaptador dentro de la entrada en la consola de 6Vcc en la parte trasera de la consola.
Conecte el otro extremo del adaptador en el socket o tomacorriente eléctrico en la pared.
NOTA: cuando use el adaptador no coloque las baterías, para alargar la vida de las mismas extráigalas cada vez que use el adaptador o cuando por largos periodos de tiempo no vaya a usar la consola. De forma automática cuando use el adaptador no se alimentara el aparato de las baterías, sin embargo es altamente recomendable saque las baterías del compartimento. De la misma forma, en caso de no usar por largo periodo de tiempo desconecte el adaptador de corriente ca/cc

Recomendaciones estándares para juguetes con adaptador de corriente


- Este es un juguete recomendado para niños de 3 años en adelante.
- El adaptador de corriente solo debe ser usado para la consola de video juego.
- El adaptador de corriente no es un juguete.
- Nunca limpie el adaptador con ningún líquido.
- Nunca use más de un adaptador. O algún otro adaptador con el juego.
- No deje conectado por largo tiempo el adaptador si no esta siendo usado.

- Los adaptadores de corriente que se usan con juguetes deben ser regularmente examinados especialmente del cable, el enchufe y conectores, y en caso de que se encuentre dañado no lo utilice y consulte al personal técnico especializado.
- NOTA: Debido a las diferencias de rangos y estándares, este aparato puede que ser jugado correctamente con los aparatos de alta definición, LCD o televisiones de Plasma.

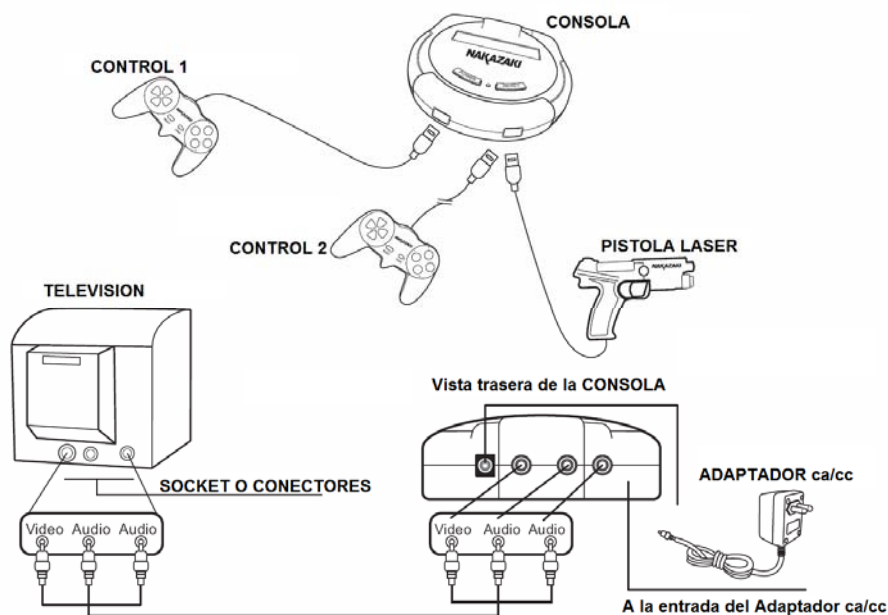

COMENZAR A JUGAR

1. Encienda la consola presionando el botón de encendido (ON/OFF) (el indicador de encendido se encenderá en la consola)
2. Para comenzar a jugar de forma manual, mueva en el control el botón selector hacia arriba o abajo para elegir el juego y después presione el botón "A".
3. Hay otra forma de reajuste, puede presionarlo en cualquier momento que desee reajustar y regresar al menú principal.
4. Use el control de juego y sus 4 acciones independientes para jugar en el juego.
5. Algunos juegos necesitan usarse con el control alámbrico en forma de pistola la cual se conecta en la entrada del jugador 2

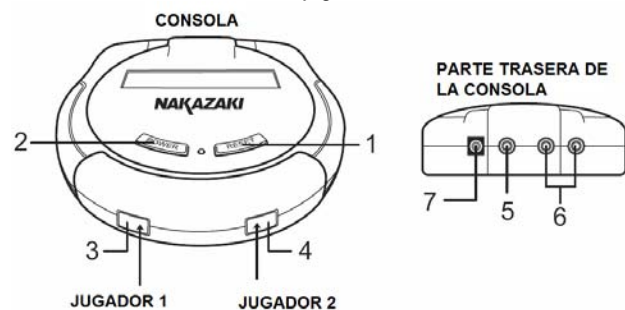

- 1.- Botón de reajuste
- 2.- Interruptor de encendido
- 3.- Entrada del control para el jugador 1.
- 4.- Entrada del control para el jugador 2.
- 5.- Salida de video.
- 6.- Salida de audio.
- 7.- Entrada de adaptador de corriente ca/cc

LISTA DE JUEGOS

A continuación la lista de juegos, los títulos se muestran en nombre original.

- | | |
|-----------------------|------------------------------|
| 1. FUN CLICK | 56. BIRD BRAIN |
| 2. BOX WORLD | 57. BURGER BUILD |
| 3. UFO RACE | 58. PROPELLER |
| 4. OBSTACLE RACE | 59. NEED FOR SPEED |
| 5. BOAT RACE | 60. ZIG ZAG |
| 6. COWBOY | 61. BUMPITY BOP |
| 7. FOREST GUARD | 62. IN AND OUT RACER |
| 8. SPACE 2050 | 63. MONSTER DASH |
| 9. UFO SHOOT | 64. STREET FRENZY |
| 10. SNOWFIELD SHOOT | 65. NEIGHBORHOOD SMASH |
| 11. AETHER TIGER | 66. EXTREME RACER |
| 12. ARCHERY | 67. HOVERCRAFT |
| 13. ZERO GRAVITY | 68. ENEMY ASSAULT |
| 14. SUPER ELF | 69. FLIP OUT |
| 15. BASEBALL | 70. CHAMPIONSHIP GOLF |
| 16. FUTURE COPTER | 71. RIGHT MOVE |
| 17. DIAMOND | 72. FISH FIGHT |
| 18. MATCHING | 73. WHAT'S UP |
| 19. TENNIS | 74. RESCUE |
| 20. GOLD DIGGER | 75. FROGLAND |
| 21. MARS MAN | 76. JUMP AND JOURNEY |
| 22. MARS | 77. SAUCER WARS |
| 23. BOMB | 78. MAKE WELL |
| 24. TUNNY | 79. DEPTHS OF SPACE |
| 25. SPAR | 80. CONVERT SOLDIER |
| 26. STRANGE POP POP | 81. SEASCAPE |
| 27. SOCCER | 82. SWIRL |
| 28. CLONK | 83. BREAK OUT |
| 29. EGG IT | 84. SOARING WARRIOR |
| 30. HIGH JUMP | 85. WARRIOR TALES |
| 31. LONG JUMP | 86. CHAMPIONSHIP WRESTLING |
| 32. TRIPLE JUMP | 87. LET LOOSE |
| 33. SHOT PUT | 88. JUNGLE TRAIL |
| 34. DISC PUT | 89. ARCTIC HUNT |
| 35. JAVELIN THROW | 90. WARSHIP |
| 36. SHOOTING | 91. VILLAGE PROTECTOR |
| 37. TARGET PRACTICE | 92. ABACUS |
| 38. 100 METER DASH | 93. UNDERWORLD |
| 39. 110 METER HURDLES | 94. CHAMPIONSHIP FOOTBALL |
| 40. WITCH RUN | 95. WORLD CHAMPION BADMINTON |
| 41. BALLISTIC MAYHEM | 96. HIT MOUSE |
| 42. PLANETARY POOL | 97. ASSART |
| 43. HELICOPTER HARRY | 98. ANGEL |
| 44. FLY BY | 99. MAHJONG 2 |
| 45. SNACK ATTACK | 100. BOMB MAN |
| 46. BOMB DROP | 101. BURROW EXPLORER |
| 47. CLOUD FIRE | 102. TRANSMISSION |
| 48. DRAGON | 103. HALLIHOO |
| 49. TOP SHOT | 104. BICYCLE |
| 50. WARRIOR CHASE | 105. BLACK JACK |
| 51. DEFIANCE | 106. FROG PRINCE |
| 52. THINKER | 107. SLOT MACHINE |
| 53. DOWN DEEP | 108. PIKA MAN |
| 54. CLIMBING CLUB | 109. SUPER FIGHTER |
| 55. ULTIMATE CHOICE | 110. GUNNAC |

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- El cuidado y limpieza de la unidad principal (consola), los 2 controles y el control alámbrico en forma de pistola deben hacerse con un paño suave muy ligeramente húmedo con agua sin ningún solvente o jabón.
- Mantenga alejado todo el equipo, la consola, junto con los accesorios lejos del los rayos directos del sol, fuentes de calor, humedad o agua.
- Quite las baterías cuando no este utilizando la consola por largos periodos de tiempo.
- No deje caer la consola ni sus accesorios sobre superficies duras, esto dañara invariablemente el equipo.
- No intente desarmar, o desmontar la unidad o sus accesorios, no abra la unidad.
- Ponga el adaptador de corriente lejos del alcance de los niños, solo para la edad recomendada.
- No dé la unidad para jugar a niños menores de la edad recomendada. Deje a sus niños jugando bajo la supervisión de un adulto.
- Peligro de asfixia: la unidad puede tener presencia de partes pequeñas que pueden ser tragadas por los niños menores de 3 años. Mantenga vigilancia en sus niños através de un adulto.
- Quite todas las bolsas plásticas (incluidas bolsa de empaque) antes de que los niños jueguen con la unidad.
- Guarde el empaque para futuras referencias.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

- No es recomendable el uso del juguete para niños menores de 3 años
- Quite todos los cordones plásticos o bolsas que cubren los mismos antes de dar a jugar a sus niños.
- Quite todas las bolsas plásticas (incluidas bolsa de empaque) antes de que los niños jueguen con la unidad.
- Guarde el empaque para futuras referencias.
- Estando en un ambiente con interferencia de radiofrecuencia, la unidad puede no funcionar correctamente y regresar a su operación normal cuando no haya interferencia.

RECOMENDACIONES Y ADVERTENCIAS SOBRE LAS BATERIAS

- La unidad requiere para su uso de 4 baterías "AA" de 1,5Vcc (no incluidas)
- Asegúrese de que la unidad se encuentra apagada "OFF" antes de instalar las baterías.
- Desatornille la cubierta e inserte las baterías siguiendo el esquema indicado para la polaridad dentro del compartimento.
- Coloque 4 baterías alcalinas tipo "AA" (recomendamos baterías alcalinas) dentro del compartimento.
- Después de colocar las baterías vuelva a poner la cubierta y atornille.
- La unidad no funciona para recargar baterías.
- Si esta usando baterías recargables, no las ponga a recargar en la unidad, sáquelas de la consola y recárguelas en el cargador para esa función.
- Supervise la recarga de las baterías.
- No mezcle baterías nuevas con baterías usadas.
- Asegúrese de colocar correctamente las baterías en la polaridad indicada.
- Las baterías que se han terminado deben desecharse.
- Las terminales de la fuente no deben usarse como circuitos
- Deseche las baterías bajo las normas de seguridad indicadas para su comunidad.
- Si se emplean mal las baterías pueden generar calor, escurrimiento de ácidos, explosión.
- No mezcle baterías alcalinas con baterías tipo estándar (zinc-carbón) o recargables (níquel-cadmio)

INFORMACION ADICIONAL DE SEGURIDAD

Antes de usar su sistema de juegos con la TV (especialmente para sistemas de proyección y pantalla de alta definición, HDTV) monitor o VCR, por favor revise antes toda la información del manual del aparato, así como sugerencias, y lo relacionado al uso de consola de videojuegos, para evitar cualquier manejo inadecuado con su TV

INFORMACION DE SEGURIDAD DE LA FCC

Este dispositivo esta conformado con la parte 15 del reglamento de la FCC

La operación esta conforme a las dos condiciones siguientes:

- (1) Este dispositivo puede no causar interferencia dañina y
- (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia no deseada que pueda causar la operación.

PRECAUCION: Cambios o modificaciones no expresados o aprobados por parte del responsable de conformidad podrían anular la autorización del usuario para el funcionamiento del equipo.

NOTIFICACIÓN FCC: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites de un aparato digital Clase B, conforme al apartado 15 de las Directivas vigentes. Estos límites dan una protección razonable contra la interferencia dañina en una instalación residencial.

Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radio frecuencia y, en el caso de no instalarse de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas a las radio comunicaciones. Sin embargo, no hay garantía que no vaya a haber interferencia en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, cosa que se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, el usuario puede corregir la interferencia siguiendo uno o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor
- Conectar el equipo a una toma diferente al cual esta conectado el receptor
- Consultar a un distribuidor o a un técnico de radio/ TV cualificado / con experiencia.



LOS PRODUCTOS ELECTRICOS QUE
VA A DESECHAR NO SE DEBEN
MEZCLAR CON LA BASURA, POR
FAVOR CONSULTE EN SU LOCALIDAD
EL DESECHO DE ESTOS APARATOS